

Työn tarkoitus

Bodymakerin jäähdytysveden suodattimen kunnollinen puhdistaminen

Vastuu

Front-End Maintainer, Front-End Operator

Turvallisuus

Kaikkia tehtaan yleisiä turvallisuusohjeita tulee noudattaa

Työkalut ja tarvikkeet

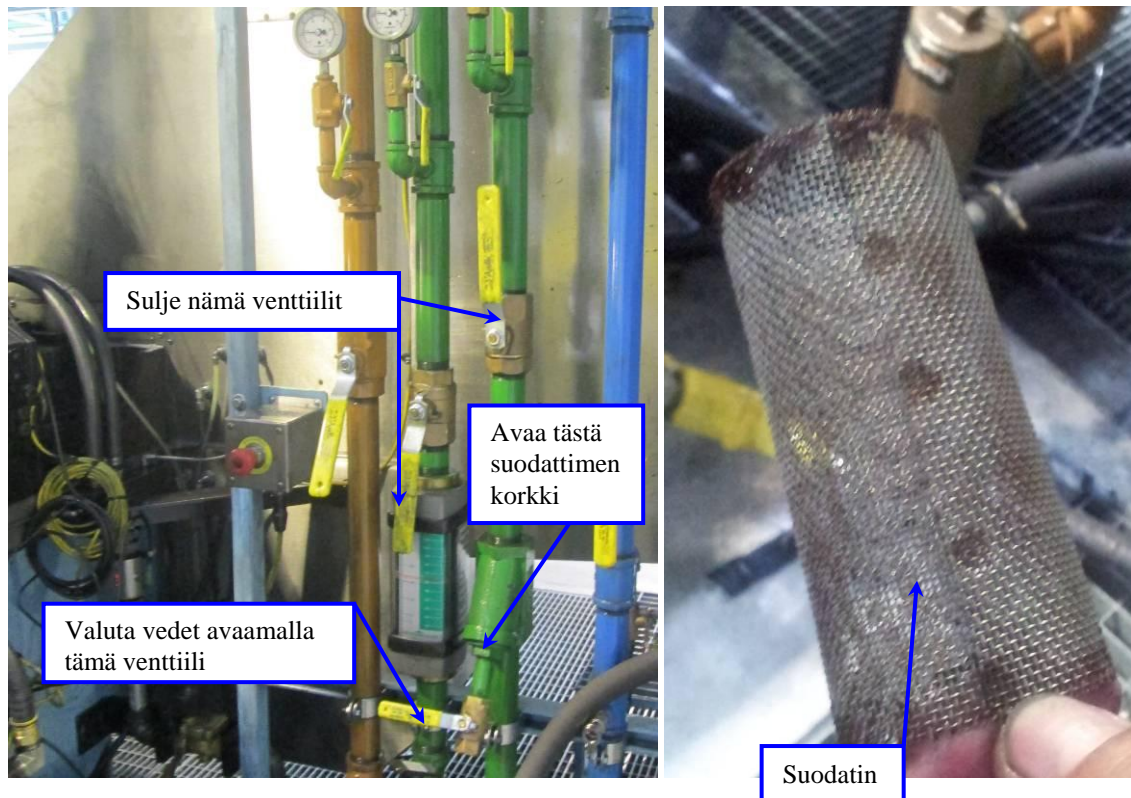
41mm avain, paineilmapistooli

Toimintaohje

1. Pysäytä kone
2. Sulje jäähdytysveden sisääntulo- ja poistoventtiilit (Kuva 1)
3. Valuta putkeen jääneet vedet pois avaamalla suodattimen venttiili (Kuva 1)
4. Löysennä ja irrota suodattimen korkki avaimen avulla. Poista myös suodatin (Kuva 1 & 2)
5. Puhdista korkin sisäpuoli ja suodatin vedellä, kuivaa ne paineilmalla
6. Aseta suodatin ja korkki takaisin paikoilleen ja kiristä korkki kiinni avaimen avulla
7. Avaa jäähdytysveden sisääntulo- ja poistoventtiilit.
Varmista, että suodattimen venttiili on kiinni ennen jäähdytysveden venttiilien avaamista!
8. Tarkasta, ettei vuotoja esiinny
9. Käynnistä kone ja tarkasta öljyn lämpötila käyttöpaneelilta

Kuva 1

Kuva 2


Korjaavat toimenpiteet

-

Kirjaaminen

Kirjaa toimenpide suoritetuksi Arrow-järjestelmään