

28.11.2006

SAP Tukiorganisaatio

Yleistiedot		
Nimi	Laitteen tiedot ja siirtopohjan luonti	
Tapahtumakoodi	ZLAITE_NAYTA	
SAP valikko		
Käyttötarkoitus		
Tekijä	Puustinen Jarkko	Muuttaja
Luonti pvm	7.3.2005	Muutos pvm

Ohje

HUOM! 1. ZLAITE ajolla ei voi muuttaa laitteen luokkaa (VENTTIILIT -> MOOTTORIT).
 2. Jos ajolla halutaan palauttaa jo poistettu laite (toimintopaikka 99999 ja poistomerkitty), tällöin ajetaan kaksi ajoa, ensimmäisessä ajossa tyhjenetään kentät toimipiste, ylätason toimintopaikka ja poistomerkintä. Tämän jälkeen lisätään siirtotaulukkoon oma toimipiste, uusi toimintopaikka ja ajetaan uudelleen. Tämä ohje koskee myös laite siirtoja toisesta toimipisteestä toiselle.

1. Käynnistä tapahtuma <ZLAITE_NAYTA>.

2. Täydennä toimipiste ja mahdollisesti toimintopaikat, laitteet. PAKOLLISIA OVAT TEKN.OBJEKTIN LAJI JA LUOKKA. Laita nämä tiedot yksi yhteen. Paina Suorita painiketta.

Tmp Rivi	Tekn.Isnro	Toimintopaikka	YlätaLaite
339	FR5CF25	33911-47-01-22-01	
339	FR5CV04	33911-47-01-22-01	
339	FR5CV07	33911-47-01-22-01	
339	FR5CV08	33911-47-01-22-01	
339	FR5CV09	33911-47-01-22-01	
339	FR5CV10	33911-47-01-22-01	
339	FR5FC46	33911-47-01-22-01	
339	FR5V05	33911-47-01-22-01	
339	FR5V08	33911-47-01-22-01	
339	FR5V13	33911-47-01-22-01	10026164 M 0002 002 FR5V13 Tuotelinja vaihtventtiili
339	FR5V14	33911-47-01-22-01	10026165 M 0002 002 FR5V14 Tuotelinja vaihtventtiili


4. Valitse Vie painike ja sieltä Taulukkolaskenta.

3. Järjestelmä tuo tiedot siinä muodossa, kuin ne pitää olla siirtopohjassakin.

5. Kuittaa ilmoitus.

28.11.2006


SAP Tukiorganisaatio

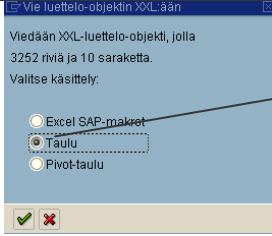

Viedään XXL-luettelo-objektin XXL-ään
Viedään XXL-luettelo-objektin, jolla
3252 riviä ja 10 saraketta.
Valitse käsittely:

Excel SAP-makret
 Taulu
 Pivot-taulu

6. Valitse valinta Taulu ja kuittaa Jatka painikkeella eteenpäin.

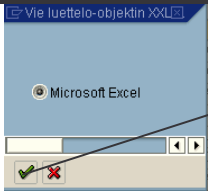

7. Paina Jatka painiketta. Excel avautuu ja tiedot näkyvät Excelissä.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Temp	Rivi	Tekn.tsnro	Toimintopaikka	YlätaLaite	Laite	T	Tila	P	Lji	Teknisen objektin nimitys
2	339	FJ7V1		33911-28-02-10-01		10024345	M	0002		002	FJ7V1 Pesusulku
3	339	FJ7V2		33911-28-02-10-01		10024346	M	0002		002	FJ7V2 Pesusulku
4	339	FR5CF25		33911-47-01-22-01		10026155	M	0002		002	FR5CF25 Vakiovirtausventtiili
5	339	FR5CV04		33911-47-01-22-01		10026156	M	0002		002	FR5CV04 Takaiskuventtiili
6	339	FR5CV07		33911-47-01-22-01		10026157	M	0002		002	FR5CV07 Takaiskuventtiili
7	339	FR5CV08		33911-47-01-22-01		10026158	M	0002		002	FR5CV08 Takaiskuventtiili
8	339	FR5CV09		33911-47-01-22-01		10026159	M	0002		002	FR5CV09 Takaiskuventtiili
9	339	FR5CV10		33911-47-01-22-01		10026160	M	0002		002	FR5CV10 Takaiskuventtiili
10	339	FR5FC46		33911-47-01-22-01		10026161	M	0002		002	FR5FC46 Takaiskuventtiili
11	339	FR5V05		33911-47-01-22-01		10026162	M	0002		002	FR5V05 Takaiskuventtiili
12	339	FR5V08		33911-47-01-22-01		10026163	M	0002		002	FR5V08 Takaiskuventtiili
13	339	FR5V13		33911-47-01-22-01		10026164	M	0002		002	FR5V13 Takaiskuventtiili

8. Tee tarvittavat muutokset Exceliin.

9. P kenttä tarkoittaa että laitteen voidaan poistomerkitä, jos haluat poistomerkitä, laita tällöin X kenttään. Muista tällöin myös laittaa Toimintopaikka kenttään toimintopaikka 99999 (poistetut toimintopaikat) ja poista toimipiste.

T kenttään tulee aina M ja tila kenttään 0002, muista aina myös etunollat. Lji kenttään tulee aina 002.


Jos laite numero on laitettu tällöin laitetta muutetaan. Jos toimipiste ja Tekn.tsnro on mainittu, muttei laitenumeroa, tällöin laite luodaan.

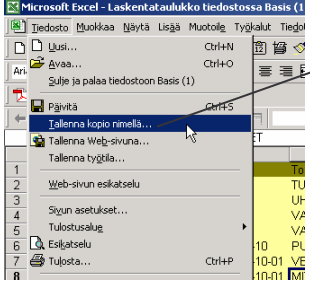

10. Valitse Tiedosto / Tallenna kopio nimellä.


28.11.2006

SAP Tukiorganisaatio

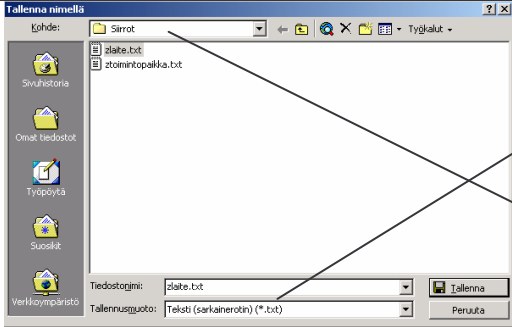

11. Muuta tallennusmuoto siten että kentässä lukee Teksti (sarkainerotin) (*.txt).

12. Muuta poluksi V:\Toimipisteet\\siirrot. Anna tiedosto nimeksi esim. zlaite ja paina Tallenna painiketta.

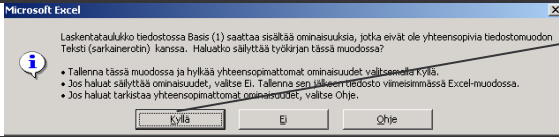

13. Vastaa tiedostomuunnos kysymykseen Kyllä.

Nyt voit siirtää sitten tiedot muutetut SAPIin tapahtumalla ZLAITE.

28.11.2006

SAP Tukiorganisaatio

Yleistiedot		
Nimi	Laitteiden luonti, muutos ja poistoajo	
Tapahtumakoodi	ZLAITE	
SAP valikko		
Käyttötarkoitus		
Tekijä	Puustinen Jarkko	Muuttaja
Luonti pvm	7.3.2005	Muutos pvm


Ohje

Järjestelmä tarkistaa löytyykö kyseistä laitetta (perusteella toimipiste, tekn.tunnusnro, laitenumero), jos tätä ei löydy tällöin järjestelmä luo uuden. Muussa tapauksessa muuttaa laitetta (/poistaa).

HUOM!


- ZLAITE** ajolla ei voi muuttaa laitteen luokkaa (VENTTIILIT -> MOOTTORIT).
- Jos ajolla halutaan palauttaa jo poistettu laite (toimintopaikka 99999 ja poistomerkitty), tällöin ajetaan kaksi ajoa, ensimmäisessä ajossa tyhjennetään kentät toimipiste, ylätason toimintopaikka ja poistomerkintä. Tämän jälkeen lisätään siirtotaulukkoon oma toimipiste, uusi toimintopaikka ja ajetaan uudelleen. Tämä ohje koskee myös laite siirtoja toisesta toimipisteestä toiselle.

1. Käynnistä tapahtuma <ZLAITE>.

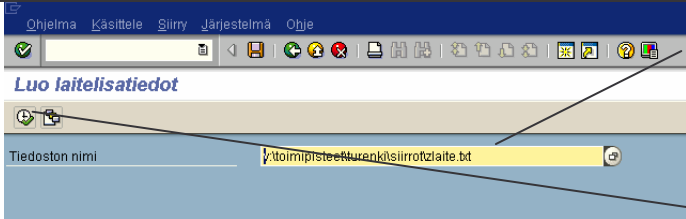

2. Täydennä siirtotiedoston sijainti. Voit käyttää apuna hakemistorakennetta painamalla kentän lopusta valintapainiketta.

3. Paina Suorita painiketta! **HUOM!** Siirto käynnistyy, muutokset tapahtuu.

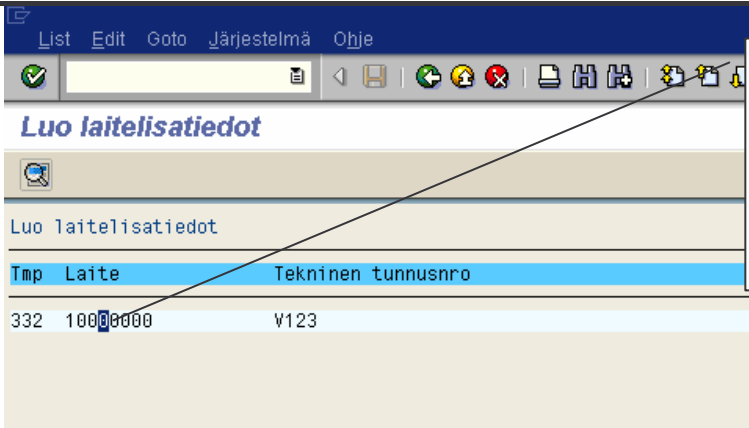

4. Mahdolliset virheilmoitukset tulevat jokaisen rivin alapuolelle. Tarkista näyttö ettei virheilmoituksia ole minkään laitteen alapuolella. **HUOM!** kaksoisklikkaamalla laitteen numeroa pääset laitteelle muutostilassa.